


ESL01KMD505
ESTELLA KOMODİN

TOPLAM KUTU
TOTAL BOXES
COLLI ZAHL
2

NO	PARÇA KODU	PARÇA ADI	ADET	KUTU
1	2ASTO01KMD671803	SAG YAN TABLA	1	2
2	2ASTO01KMD671804	SOL YAN TABLA	1	2
3	2ASTO01KMD673902	CATILMIS ALT TABLA	1	2
4	2ASTO01KMD671816	ARKA TABLA	1	2
5	2ASTO01KMD671828	CEKMECE KILAPASI	2	2
6	2ASTO01KMD671823	CEKMECE SAG YAN TABLA	2	2
7	2ASTO01KMD671824	CEKMECE SOL YAN TABLA	2	2
8	2ASTO01KMD671834	CEKMECE ARKA TABLA	2	2
9	2ASTO01KMD672801	UST TABLA	1	2
10	2ASTO01KMD671833	CEKMECE TABANI	2	2

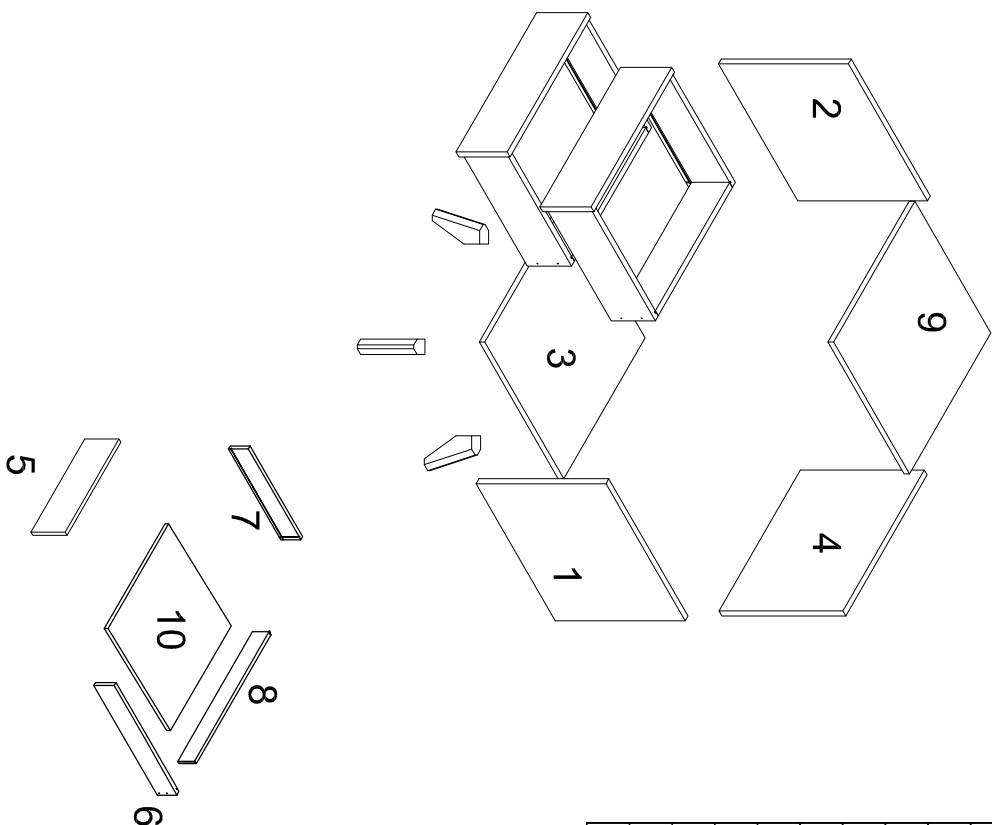

M4x22 KULP VİDASI	KULP	50 MM KABİN VİDASI	3.5X16 SUNTA VİDASI	3.5X35 SUNTA VİDASI	M6x80 YİHB ÇİVATA
4 ADET	2 ADET	2 ADET	2 ADET	8 ADET	8 ADET
	PLESLİK POLİGRİT	METAL ARKALIK L BİRLEŞTİRME	4x25 YİHB VİDA	M6.3x13.5 YİHB ÇİVATA	KAVELA
4 ADET	2 ADET	2 ADET	4 ADET	8 ADET	14 ADET
	RAFIX MİLİ	MINİFIX VİDA	MINİFIX ÇEKİRME (18 mm)	HETTİCH PİMLİ RAY (SOL)	HETTİCH PİMLİ RAY (SAĞ)
4 ADET	2 ADET	18 ADET	18 ADET	2 ADET	2 ADET

PLEASE RETAIN THE LABEL INFORMATION ON THE PACKAGES. DO NOT START ASSEMBLY IF THERE ARE ANY MISSING ITEMS IN THE PACKAGE.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES THAT MAY BE INCURRED DURING THE ASSEMBLY PROCESS AND LATER ON DUE TO THE MISUSE OF BUYERS.

KOLİ ÜZERİNDEKİ ETİKET BİLGİLERİNİ SAKLAYINIZ. KOLİ İÇERİSİNDE EKŞİK PARÇA VARSA, LÜTFEN MONTAJA BAŞLAMAYINIZ.

MONTAJ ESNASINDA VE DAHA SONRA KULLANICI HATLARIYINDAN DOĞRUK HASARLARDAN ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU DEĞİLDİR.







444 6 999

Toll-free information line only
for domestic calls-Türkiye




GM-FO-054/REV01

SAYFA NO : 1/3

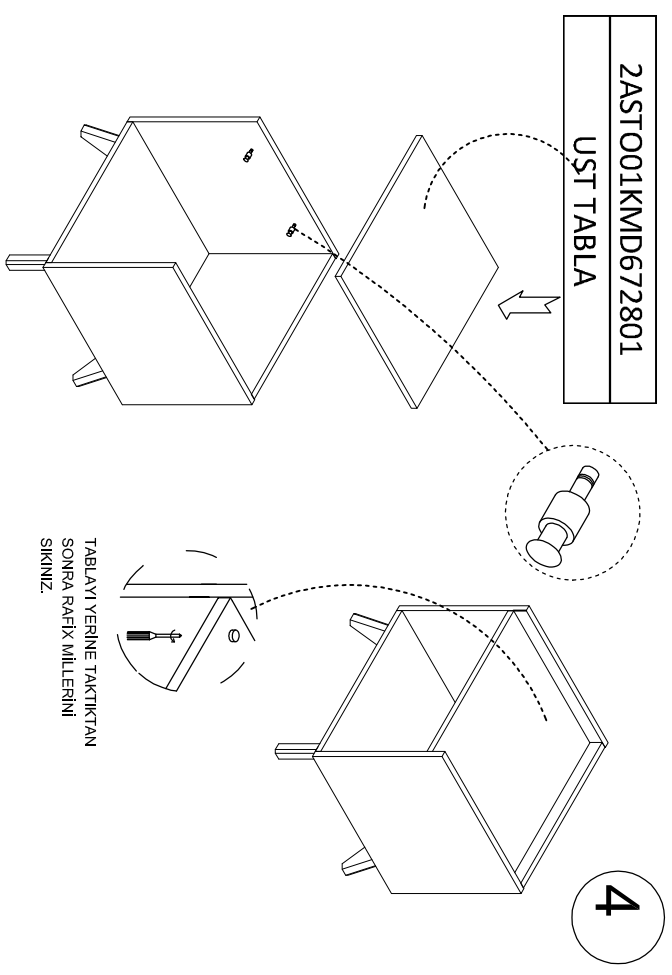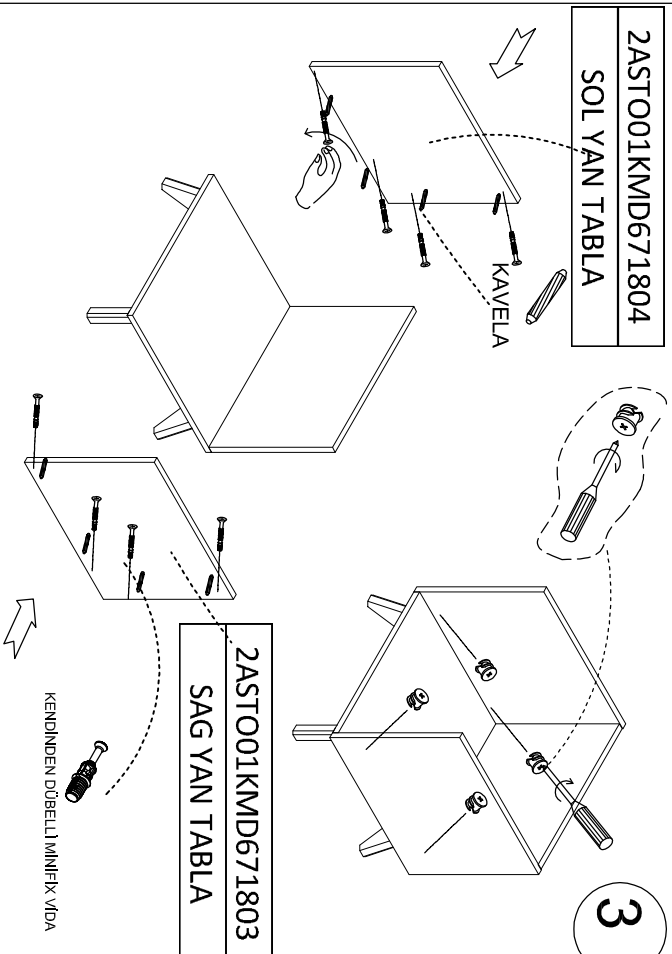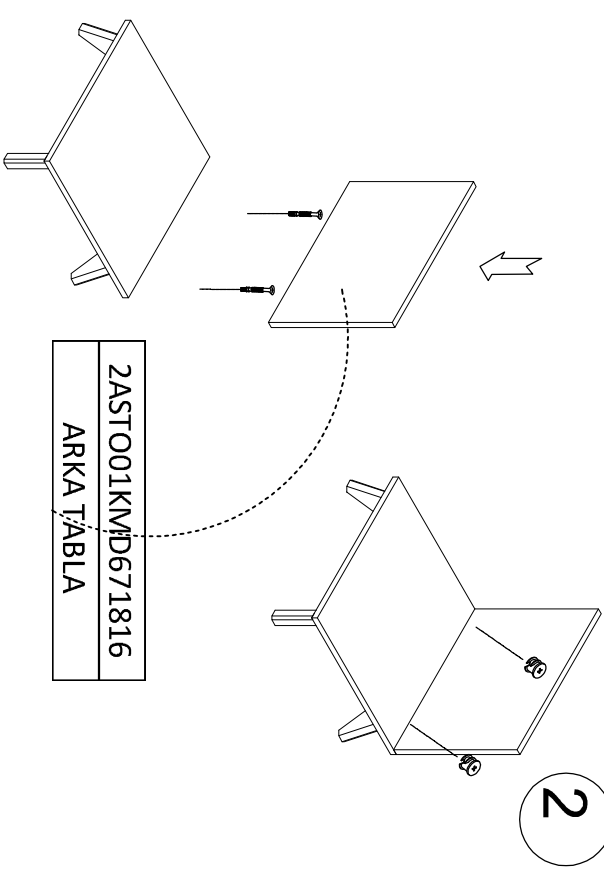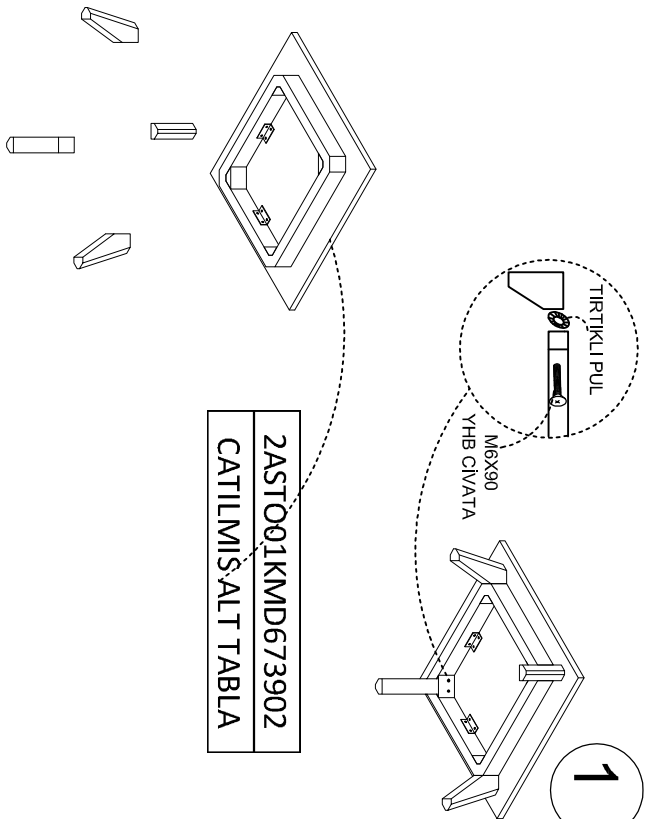

2AST001KMD671824
CEKMECE SOL YAN TABLA

2AST001KMD671834
CEKMECE ARKA TABLA



2AST001KMD671833
CEKMECE TABANI




3.5X35 YHB VIDA

2AST001KMD671823
CEKMECE SAĞ YAN TABLA

2AST001KMD671828
CEKMECE KILAPASI

5

6

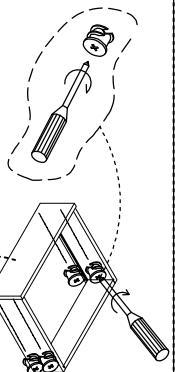


KAVELA

3.5X16 VIDA

4X25 YHB VIDA


KENDİNDEN DÖBELLİ MINİFIX VIDA

7

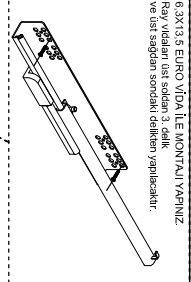

6.3X13.5 EURO VIDA İLE MONTAJI YAPINIZ.
Ray vidaları üst soddan 3. delik
ve üst sağdan sonradan delikler yapılabilmektedir.


8

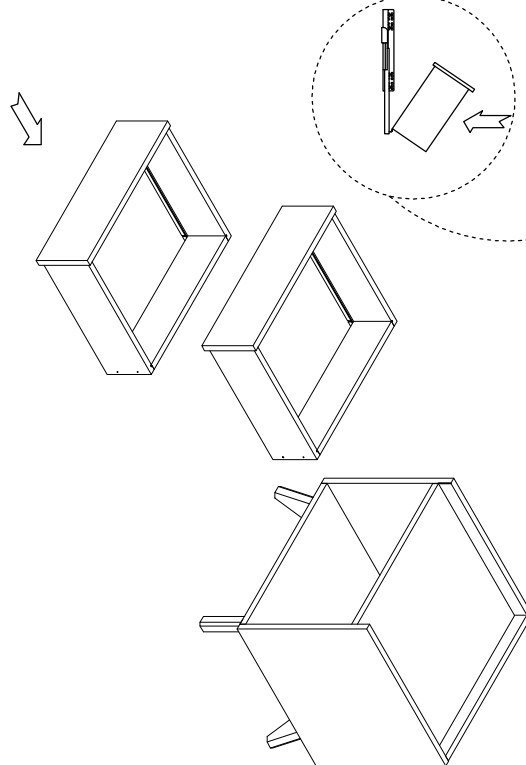

Çekmeceyi Yerleştirtirken Raya Oturtmak İçin Önce Arka Kancaya Açılılı Olarak Oturtup Sonra Düz Koyarak Yerine Oturtunuz.

9

KULP MONTAJI YAPINIZ.

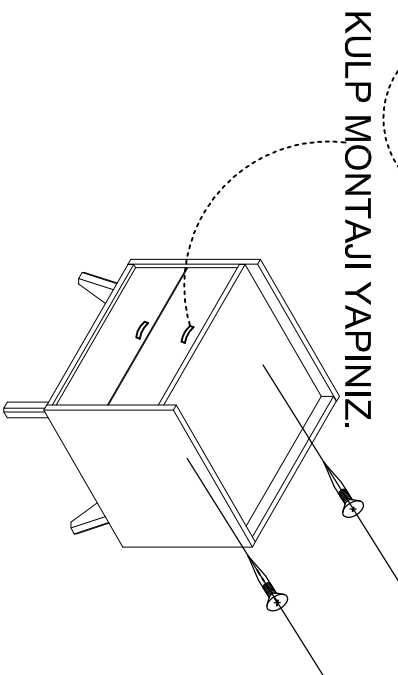

6.3X50 KABİN VİDASI

KABİN VİDASI ARKA TABLA İLE
ÜST TABLAYI BİRLEŞTİRECEKTİR.